

## INSTALACE UMĚLÉHO TRÁVNÍKU

Pokud se chystáte nainstalovat umělý trávník sami postupujte podle našich jednoduchých pokynů. V závislosti na podkladu na který se chystáte Váš nový trávník umístit se tyto instrukce mohou trochu lišit.


Před instalací Vám doporučujeme zajistit si následující nářadí a pomůcky:

- Spojovací pásku a lepidlo na spojování spojů
- Ořezávací nůž
- Pytel písku nebo jemného štěrku pro případné vyrovnávání nerovností
- Pozinkované hřebíky

1.) Před instalací umělého trávniku je vhodné zmapovat si celou plochu kde budeme trávník klást a vypočítat si rozměr jednotlivých částí trávniku tak, aby nám nezvýšilo zbytečně mnoho materiálu.



2.) Odstraňte existujúci trávník. Je vhodné se přesvědčit, že plocha ktorou budete pokrývať umělým trávnikom bez elektrických kabelů a vodovodních potrubí. Ujistěte se, že povrch který se chystáte pokrývat je rovný a hladký. Pokud se na ploše nacházejí kameny, nebo větve odstraňte jejich. Pro lepší efekt můžete po odstranění trávy postříkat tuto plochu sprejem proti plevelům.

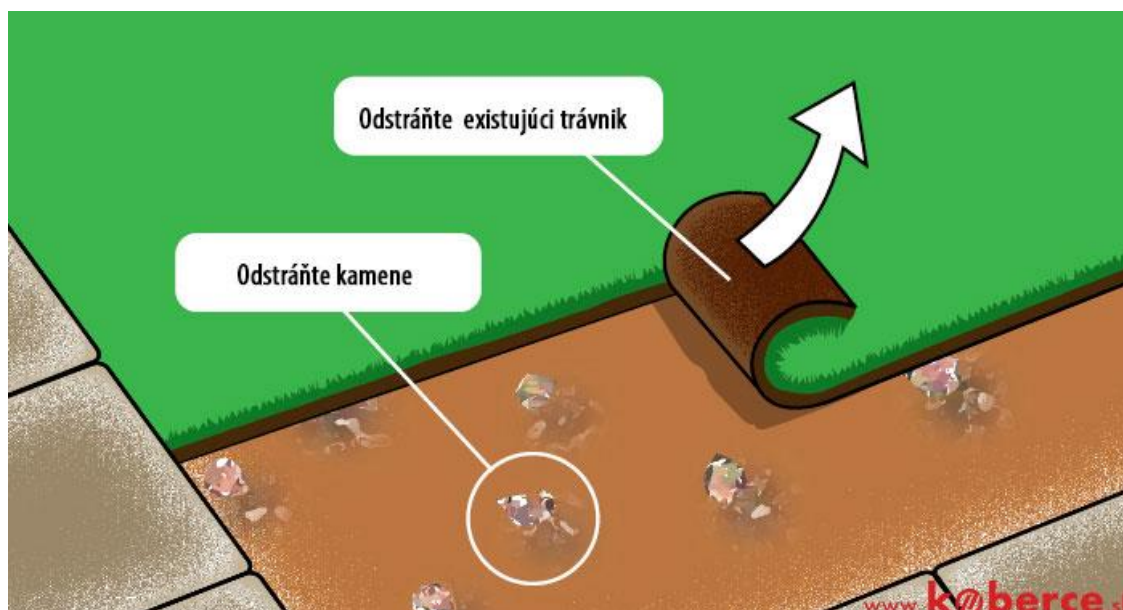


3.) Jako spodní vrstva pod umělým trávnikem se doporučuje 20 -30 mm drceného kameniva, velikosti zrna cca 0,5 - 2 mm / pokud to umožňuje místo pokládky /. Také je možné udělat pokládat trávnik na tvrdé, rovné podloží (beton, dlažba, apod.).

4.) Položte trávnik na zvolenou rovnou oblast, kterou chcete překrýt. Nechte přesah asi 50 mm umělého trávniku na každé straně oblasti na zajištění dokonalé hrany. V případě kopcovitého terénu nechte trávnik zhruba 2-3 hodiny aby se usadil, aby záhyby přesně kopírovaly povrch. Případně jej můžete nechat rozrolovaný přes noc. Předjedete tak nechtěnému vlnění a mačkání trávniku. Nadbytečné přesahy ořízněte ořezávacím nožem.


5.) Pásky umělého trávniku pokládejte vždy stejným směrem.

6.) Při instalaci na vnější plochy se doporučuje pro dobré drenážní vlastnosti povrchu do podkladových vrstev aplikovat směs šterku různých frakcí. Pokud se někde vyskytuje vysoká vlhkost, nebo vysoká hladina spodní vody, mohou se aplikovat tzv. drenážní trubky, které v případě velkého deště odvedou přebytečnou vodu z povrchu.

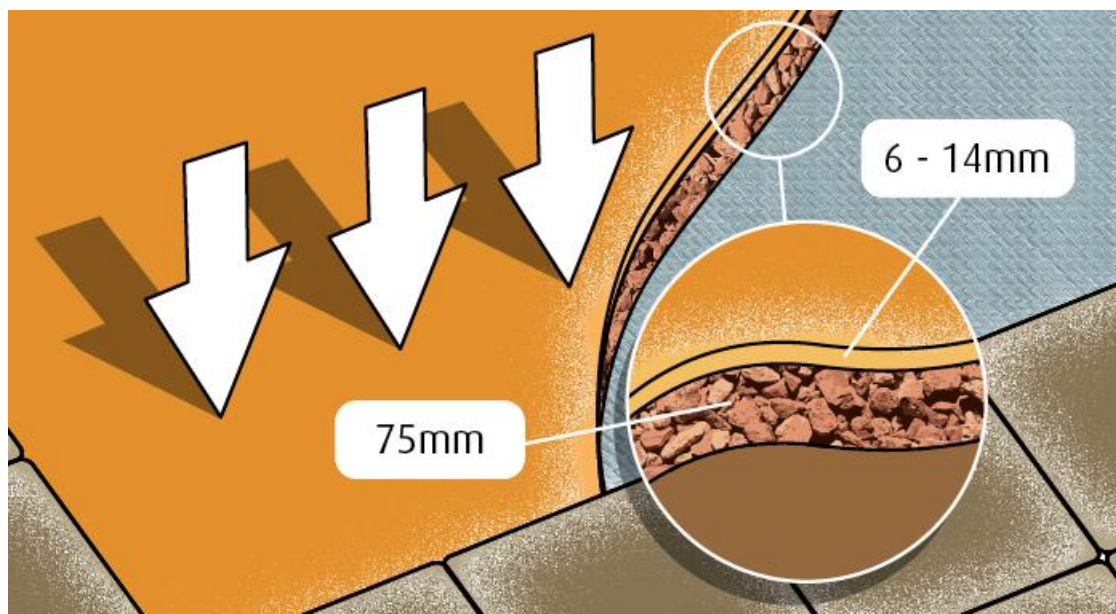

7.) Nedoporučuje se provádět montáž umělého trávníku při teplotách nižších než 10 ° C a za deště.

8.) Při spojování pásy trávníku pokládejte těsně vedle sebe, okraje ohněte nahoru a pod místo spoje položte polyesterovou podkladovou pásku šířky 300 mm, na kterou rovnoměrně rozetřete lepidlo v šířce cca 200 mm, následně oba okraje zatlačíte do vrstvy lepidla..

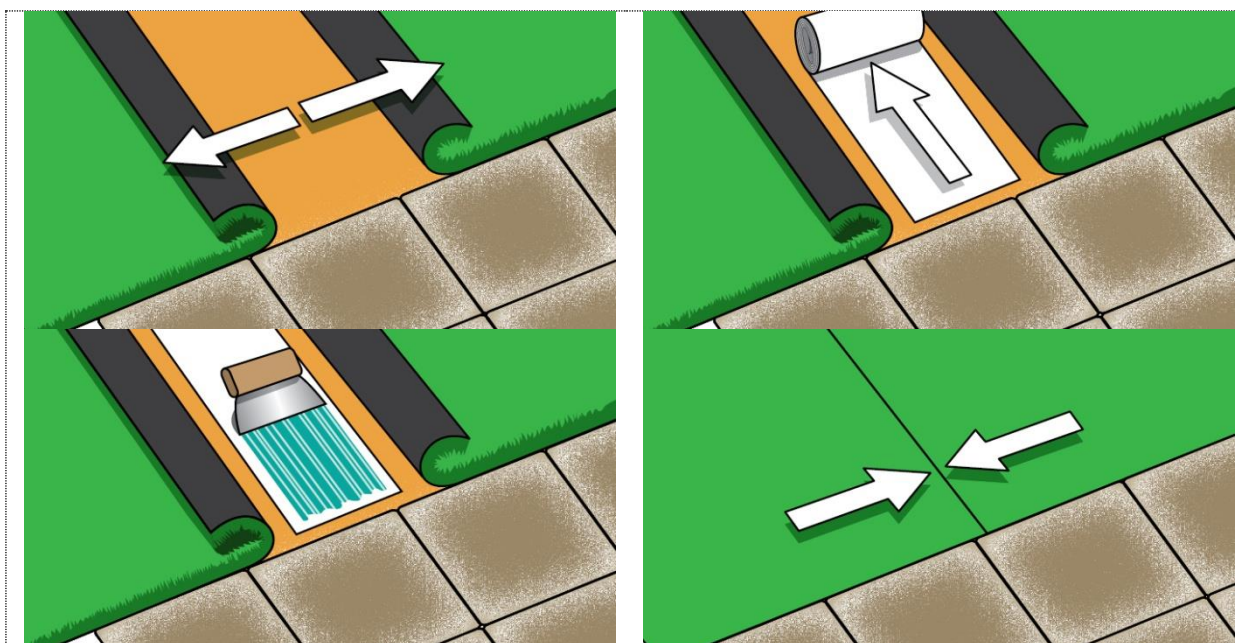

9.) Pre lepšiu stabilitu sa odporúča zaistiť okraje trávníka skobami ( poprípade urobiť zásyp suchým kremičitým pieskom ( zrnitosť 0,3-0,9mm)

10.) K dosiahnutiu dokonalého vzhľadu prečešte trávník kefou.

11.) Každý systém umělého trávníka vyžaduje drobnú údržbu, je však menej náročný než prírodný trávník. Čistenie sa prevádza bežnou domácou čistiacou technikou (vysávač, a pod.), alebo jednoducho prúdom vody. Umelý trávník je odolný voči klimatickým podmienkam v rámci strednej Európy. Vždy prevádzajte údržbu tak aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Riadťe sa pokynmi na obale výrobku.